



Ficha Práctica FERMICOMPLEX CLEAR

Prevención paradas fermentativas

1



**Preparación del NUTRIENTE
siempre en un recipiente limpio**

2




**Usar mosto a temperatura del depósito
a tratar**

3




**Hidratar
nutriente con mosto
en 10 veces su peso.**

4

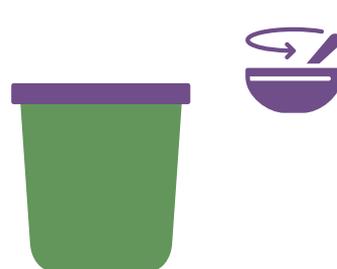


**Remover y homogenizar
para evitar grumos**

5

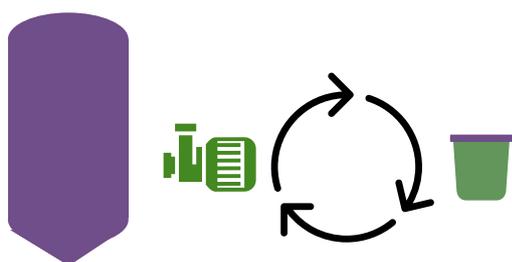

Añadir al depósito.

6

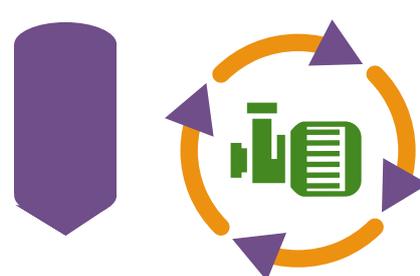

**Mezclar en depósito para
perfecta homogenización**



**Recomendamos dosis de 10 a 30 g/hl
después de los 50 g/l entre el primer tercio y mitad de fermentación.**