



## Ficha Práctica FERMICOMPLEX RESTART PRO

Tratamiento paradas fermentativas

1



Preparación del NUTRIENTE  
siempre en un recipiente limpio

2




Hacer una solución al 10% de agua.  
SIN AGITAR

3




Dejar disolver una hora en el agua

4

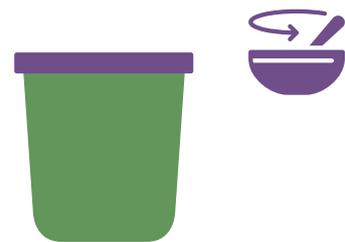

Mezclar

5

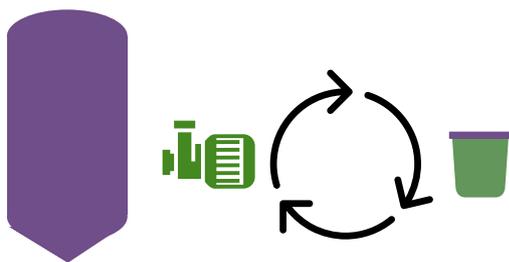


Añadir al depósito ya sea  
mosto, vino o uvas.

6



Homogenizar correctamente  
mediante un remontado venturi.

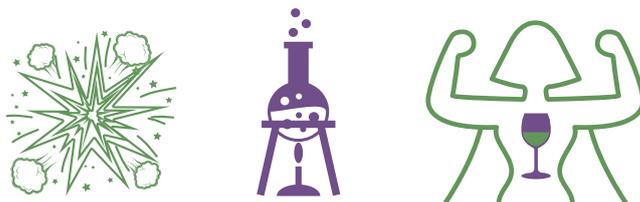

Recomendamos para cualquier duda consultar al departamento comercial.